



Gebruikshandleiding

Rolsteiger type: RS 075 4S + RS 135 4S

Aluminium rolsteigers volgens de Europese norm
EN 1004-1:2020 + EN 1004-2:2021

Deze gebruikershandleiding werd zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door Solide nv.
De gebruiker is verantwoordelijk dat deze handleiding aanwezig is op de gebruikers locatie.
De werkgever, toezichthouder en gebruiker moet zekerstellen dat de personen met de opbouw belast
deze handleiding gelezen en begrepen hebben en aldus de steiger veilig kunnen opbouwen.

SOLIDE nv

Senatorlaan 12
B 3201 Langdorp

www.solide.com

Tel: +32 13 772 313

E-mail: info@solidegroup.com

Inhoudsopgave

Veiligheidssymbolen	3
Veiligheidsinstructies	4
Inspectie en onderhoud	5
Productinformatie.....	6
Type RS 075	6
Type RS 135	7
Montagerichtlijnen	8
Opzetten van de basis	8
A. Platformhoogte 1.1 m.	8
B. Platformhoogtes 3.2 m, 5.2 m, 7.2 m, 9.2 m of 11.2 m.	9
C. Platformhoogtes 2.2 m, 4.2 m, 6.2 m, 8.2 m, 10.2 m of 12.2m.	9
Stabiliseren van de basis.....	10
Verder opbouwen.....	11
Demontage	12
Onderdelenlijst en gewichten.....	12

OPGELET!


Een val van een steiger kan een ernstig letsel of de dood als gevolg hebben.
Indien de instructies in deze handleiding NIET opgevolgd worden kan dit leiden tot ernstige ongevallen.

De RS-rolsteiger mag uitsluitend opgebouwd worden en gebruikt worden conform de instructies in deze handleiding en de lokaal geldende wet- en regelgeving.

Gebruikerstrainingen kunnen de handleiding niet vervangen, deze trainingen zijn slechts een aanvulling op de handleiding.

Aanpassingen afwijkend aan deze handleiding mogen niet gedaan worden.

Solide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet conform opbouwen t.a.v. deze handleiding en/of gebruiken van de steiger.

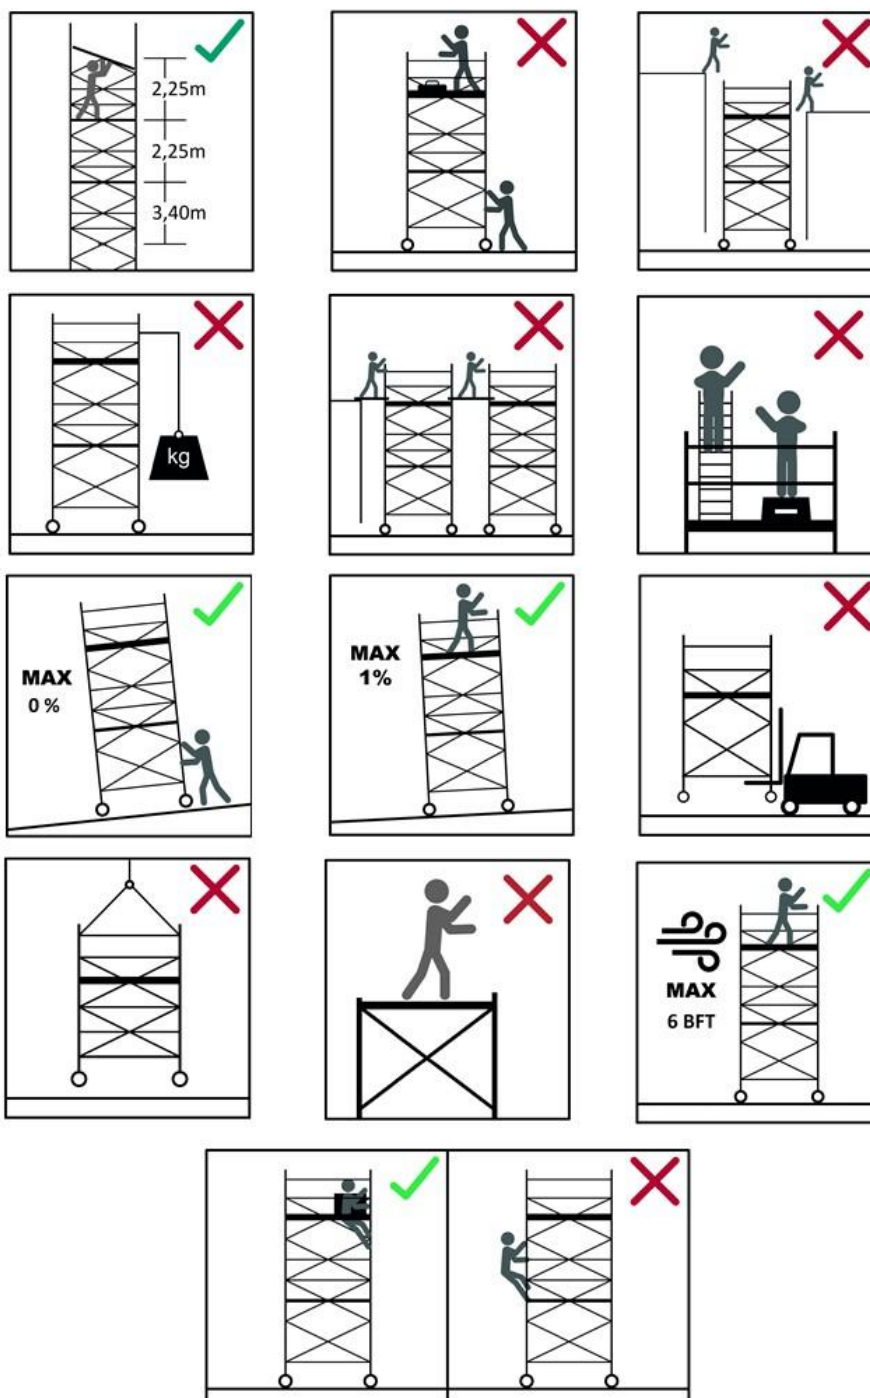

Veiligheidsinstructies

Volgende punten zijn van toepassing voor alle typen rolsteigers:

- 1) Rolsteigers mogen alleen worden ge(de)monteerd door 2 personen die vertrouwd zijn met de gebruikshandleiding van de fabrikant
- 2) Beschadigde of defecte elementen mogen niet gebruikt worden, deze dienen steeds vervangen te worden
- 3) Enkel originele Solide onderdelen mogen worden gebruikt, volgens de aanwijzingen van de fabrikant
- 4) De locatie waar de rolsteiger opgebouwd wordt, dient vlak te zijn en moet het gewicht van de opbouw kunnen dragen.
- 5) De maximale onderlinge afstand tussen platformen bedraagt 2,25m. Tussen de grond en het eerste platform of tussen een platform <0.6m van de grond en het eerstvolgende platform is de maximale afstand 3,4m
- 6) Steigers mogen niet gebruikt worden als toegang tot andere constructies of gebouwen
- 7) Er mogen geen overbruggingen worden gemaakt tussen rolsteigers en gebouwen en steigers onderling
- 8) Er mogen geen hijswerktuigen aan rolsteigers bevestigd worden, dit kan de zijdelingse stabiliteit in gedrang brengen. Materialen en gereedschappen uitsluitend aanvoeren m.b.v. handkracht bijv. via emmer en touw. Dit dient steeds aan de smalste zijde (framezijde) van de steiger te gebeuren en binnen de toegestane horizontale en verticale belastingen
- 9) Het verhogen van de platformhoogte d.m.v. trap, ladder, stoel of dergelijke is verboden. Platformen mogen niet verlengd worden
- 10) De steiger mag niet worden opgehangen
- 11) Nieuw geleverde platformen zijn aan beide zijden voorzien van een opwaai-beveiliging (slotje/borging), steeds te sluiten na plaatsing platform
- 12) Men mag nooit een niet-afgeschermd platform (=volledig omleund) betreden. Leuningen dienen steeds geplaatst worden vanop een lager gelegen platform dat rondom voorzien is van heup- en knieleuningen
- 13) De steiger heeft slechts 1 werkplatform. Op de werkvloer zijn naast heup- en knieleuningen, kantplanken verplicht. Op tussenvloeren zijn de heup- en knieleuningen verplicht
- 14) Bij een windkracht hoger dan 6 Beaufort (12,7m/s) mag er niet meer op de steiger gewerkt worden, noch mag deze naar een andere werkplek verplaatst worden. Veranker de steiger in beide richtingen voldoende of rij hem tijdig naar een windluwe plaats. Luister naar het weerbericht en oordeel als een "pater familias" over de windsituatie. Haal tijdig de platformen uit de steiger als de weerberichten hevig wind voorspellen of als de steiger een tijdlang niet gebruikt gaat worden, aldus kan deze niet omwaaien
- 15) De montage en demontage van de steiger dient te gebeuren bij windstille omstandigheden
- 16) Het beklimmen van de rolsteiger dient uitsluitend aan de binnenzijde te gebeuren via de toegangsluiken van het platform. Steeds terug te sluiten na doorgang. Het toegangsluik mag niet in de open stand geblokkeerd worden. Het beklimmen van de steiger langs de buitenzijde is verboden
- 17) Voor gebruik moet worden gecontroleerd of de wielremming is ingeschakeld om het weggrollen te voorkomen. De wielremmen worden ontgrendeld door de remhendel naar boven te trekken. Na elke verplaatsing onmiddellijk de remmen terug vergrendelen door de remhendel naar beneden te duwen. Verifieer na elke verplaatsing de loodrecht stand (met waterpas) van de steiger.
- 18) Slechts bij één platformniveau is het toegestaan om (tijdelijk) de heup- en knieleuning aan de gevelzijde te verplaatsen; doch uitsluitend indien de afstand tussen gevel en steiger, op werkniveau minder is dan 15 cm.
- 19) Het is verboden op de werk- of tussenplatformen te springen
- 20) Waar mogelijk dienen rolsteigers aan gebouwen of andere constructies te worden verankerd
- 21) Het is verboden zeilen aan de rolsteiger aan te brengen
- 22) **Waarschuwing:** Beschadigde, defecte of niet genoemde onderdelen in de gebruikershandleiding mogen niet worden toegepast
- 23) **Waarschuwing:** Stabilisatoren moeten altijd worden gebruikt indien geëist in de gebruikshandleiding
- 24) Neem voorzorgsmaatregelen als men de steiger plaatst op locaties waar het tunneleffect kan op treden zoals bijv. op de hoek van een gebouw, tussen 2 hoge gebouwen. Veranker indien mogelijk
- 25) Voor (her)gebruik moet worden gecontroleerd, aan de hand van de aanwijzingen van de fabrikant, of de rolsteiger nog :
 - correct is opgebouwd volgens de handleiding en waterpas staat. Scheefstand max. 1%. Indien nodig bijstellen via wielspindels
 - de omgeving van de steiger nog een veilig gebruik toelaat?
 - de stabilisatoren nog onder een hoek van 70° staan t.o.v. de lengteas van de steiger
 - rusten de stabilisatorvoeten nog steeds voldoende op de grond?
 - rem van de wielen nog steeds opstaat
- 26) Verwijder sneeuw en ijs van de steiger alvorens te starten met werken. Indien nodig strooi zand op de werkplatformen tegen wegglijden
- 27) Gebruik geen hamers of andere gereedschappen om de onderdelen weer werkend te krijgen
- 28) Steigers ontworpen volgens EN1004-1 mogen niet gebruikt worden als ankerpunten voor individuele valbeveiliging
- 29) Respecteer de toegestane verticale en horizontale belastingen. Bij overschrijding van de maximaal toegestane belastingen kan de steiger kantelen
- 30) Niet operationele steiger dient verankerd te worden. Neem de gepaste maatregelen zodat onbevoegde personen de steiger niet kunnen beklimmen
- 31) De steiger mag niet verplaatst / opgeheven worden d.m.v. hefwerktuigen
- 32) Het verrollen van de steiger mag uitsluitend op een vlakke ondergrond gebeuren. Het is verboden de rolsteiger te verplaatsen met personeel of materieel erop. Rolsteigers uitsluitend verplaatsen met handkracht, en alleen op een stevige, horizontale ondergrond, vrij van hindernissen. De normale loopsnelheid niet overschrijden. Bij het verruimen de stabilisatoren minimaal van de grond halen. Verplaats de steiger altijd over de langste richting van de steiger. Oefen steeds de kracht uit op de basis.

OPGELET: check steeds de omgeving voor overhangende elektriciteitskabels of andere hindernissen in de hoogte!

Inspectie en onderhoud

- Onderdelen van de rolsteiger dienen met zorg te worden gehanteerd en vervoerd zodat beschadigingen worden voorkomen
- Voor de aanvang van de montage dient de steiger volgens onderstaande punten te worden gecontroleerd
- Tijdens het gebruik dienen de algemene veiligheidsvoorschriften evenals de maximale toelaatbare belastingen in acht te worden genomen
- Na het gebruik dient het materiaal zorgvuldig te worden gereinigd. Dit gebeurt met water. Gebruik van zuren of chemische producten is uit den boze. Deze kunnen oxidatie van het aluminium veroorzaken en aldus de stevigheid van de elementen verminderen
- Het materiaal op een droge en lichte plaats bewaren
- In het algemeen dient het materiaal vrij van ernstige vervuiling, oxidatie en roestvorming te zijn. Tevens dient het vrij te zijn van deuken dieper dan 2,5mm; scheuren en vervormingen

Belangrijke aandachtspunten:

Bij alle onderdelen controleren of de etiketten en andere aanduidingen aanwezig zijn en duidelijk leesbaar.

Frames 2/4/7 sporten

- a) Geen scheuren in de lasverbindingen
- b) Verbindingspennen niet verbogen
- c) Elementen moeten probleemloos in elkaar passen

Vloeren

- a) Bouten en popnagels aanwezig en vast
- b) Klauwen vast in de ligter en niet verbogen
- c) Klauwen goed gangbaar
- d) Toestand van de vloerplaat (geen gaten, antisliplaag)
- e) Scharnieren, grendel van het luik intact en goed gangbaar

Schoren en leuning

- a) Geen scheuren in de lasverbindingen
- b) Klauwen vast in de buis en goed gangbaar
- c) Schoren niet verbogen

Kantplanken

- a) Planken niet verbogen of gescheurd
- b) Bevestigingssysteem goed werkend

Wielen

- a) Regelspindel in goede toestand en werkend
- b) Wielen niet gescheurd of stukken uitgebroken
- c) Wielen goed gangbaar
- d) Remmechanisme goed werkend

Driehoekstabilisatoren

- a) Geleding en klauwen goed werkend en gangbaar
- b) Rubbervoeten niet beschadigd

Bij twijfel over de deugdelijkheid van de diverse onderdelen en voor informatie over vervangende onderdelen, raadpleeg uw verdeler of contacteer Solide nv.

Productinformatie

Omschrijving

De Solide RS 4S steiger is een lichte professionele aluminium rolsteiger. Deze rolsteiger is bedoeld voor het uitvoeren van inspectiewerken, lichte onderhouds-, installatie- en bouwwerkzaamheden waarbij er geen opslag plaatsvindt van materialen behalve die onmiddellijk verwerkt worden zoals bijv. verf, pleister, reinigingsproducten etc.

Specificatie

Richtlijnen volgens normering EN 1004-1:2020 + EN 1004-2:2021

De maximale vloerbelasting is 2kN/m² (klasse 3)

De maximale vloerbelasting per platformtype is:

- RS xxx-185 220kg/platform
- RS xxx-245 288kg/platform
- RS xxx-305 356kg/platform

De maximale belasting bedraagt 850kg voor de totale steiger uitgezonderd eigen gewicht

De maximale horizontale belasting op het werkplatform is 30kg

Maximaal **één** werkplatform per steiger inrichten

Maximaal aantal personen per platform : 2

Minimum aantal personen bij de opbouw : 2

Maximale windbelasting bij gebruik : 12,7m/s (max 6 Beaufort) *Problemen met paraplu's, hoeden waaien af*

Maximale windbelasting bij verplaatsen : 12,7m/s (max 6 Beaufort) *Problemen met paraplu's, hoeden waaien af*

Type RS 075

De maximale platformhoogte bij binnen-/buitengebruik 8 m.

Samenstellingstabel RS075 x 185/245/305

Werkhoogte Platformhoogte	Ref.	3.8m 2.0m	5.8m 4.0m	7.8m 6.0m	9.8m 8.0m
1 Opbouwframe / Cadre 75-28-7	RS 075-7	2	4	6	8
2 Wielstaander + wiel / Tube + roue Ø 200mm	RS 200 W	4	4	4	4
3 Platform met luik / Plate-forme avec trappe	RS xxx M	1	2	3	4
3 Solideair met luik / Solidair avec trappe	RS xxx M-R	(1)	(1)	(2)	(3)
4 Diagonaalschoor 4S / Lisse diagonale	RS xxx D	2	2	2	2
5 Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS xxx H	2	2	2	2
6 Opbouwframe / Cadre 75-28-4	RS 075-4	2	2	2	2
7 Voorloopleuning Leuning 4S / Garde-corps 4S	RS xxx L-4S	2	4	6	8
8 Kantplank set / Set de plinthes	RS 00x K	1	1	1	1
9 Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 210- 300	RS 210 300 S	4	4	4	~2
9 Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 300	RS 300 S	-	-	-	4
10 Opstap	RS OP	1	1	1	1

De X in de referentie vervangen door de gewenste platformlengte nl. 185cm, 245cm of 305cm

Voor de referentie van de kantplankset zie de onderdelenlijst.

Type RS 135

De maximale platformhoogte bij binnengebruik 12 m


De maximale platformhoogte bij buitengebruik 8 m

Samenstellingstabel RS 135 x 185/245/305

Werkhoogte			3.8m	5.8m	7.8m	9.8m	11.8m	13.8m
Platformhoogte	Ref.		2.0m	4.0m	6.0m	8.0m	10.0m ¹	12.0m ¹
1 Opbouwframe / Cadre 135-28-7	RS 135-7		2	4	6	8	10	12
2 Wielstaander + wiel / Tube + roue Ø 200mm	RS 200 W		4	4	4	4	4	4
3 Platform met luik / Plate-forme avec trappe	RS xxx M		1	2	3	4	5	6
3 SOLIDEair met luik / SOLIDEair avec trappe	RS xxx M-R		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 Platform zonder luik / Plate-forme sans trappe	RS xxx Z		1	<u>2</u> ₁	<u>3</u> ₁	<u>4</u> ₁	<u>5</u> ₁	<u>6</u> ₁
3 SOLIDEair zonder luik / SOLIDEair sans trappe	RS xxx Z-R		(1)	(<u>2</u> ₁)	(<u>3</u> ₁)	(<u>4</u> ₁)	(<u>5</u> ₁)	(<u>6</u> ₁)
4 Diagonaalschoor <u>4S</u> / Lisse diagonale <u>4S</u>	RS xxx D		4	4	4	4	4	4
5 Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS xxx H		2	2	2	2	2	2
6 Opbouwframe / Cadre 135-28-4	RS 135-4		2	2	2	2	2	2
7 Voorloopleuning / Leuning <u>4S</u> / Garde-corps <u>4S</u>	RS xxx L-4S		2	4	6	8	10	12
8 Kantplank set / Set de plinthes	RS 00x K		1	1	1	1	1	1
9 Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 210- <u>300</u>	RS 210 <u>300</u> S		<u>4</u> ₂	<u>4</u> ₂	<u>4</u> ₂	<u>~2</u> ₂	<u>~2</u> ₂	<u>~2</u> ₂
9 Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire <u>300</u>	<u>RS 300-S</u>		-	-	-	<u>4</u> ₄	<u>4</u> ₄	<u>4</u> ₄
10 Opstap	RS OP		1	1	1	1	1	1

¹ Uitsluitend voor gebruik binnen

De X in de referentie vervangen door de gewenste platformlengte nl. 185cm, 245cm of 305cm
Voor de referentie van de kantplankset zie de onderdelenlijst.

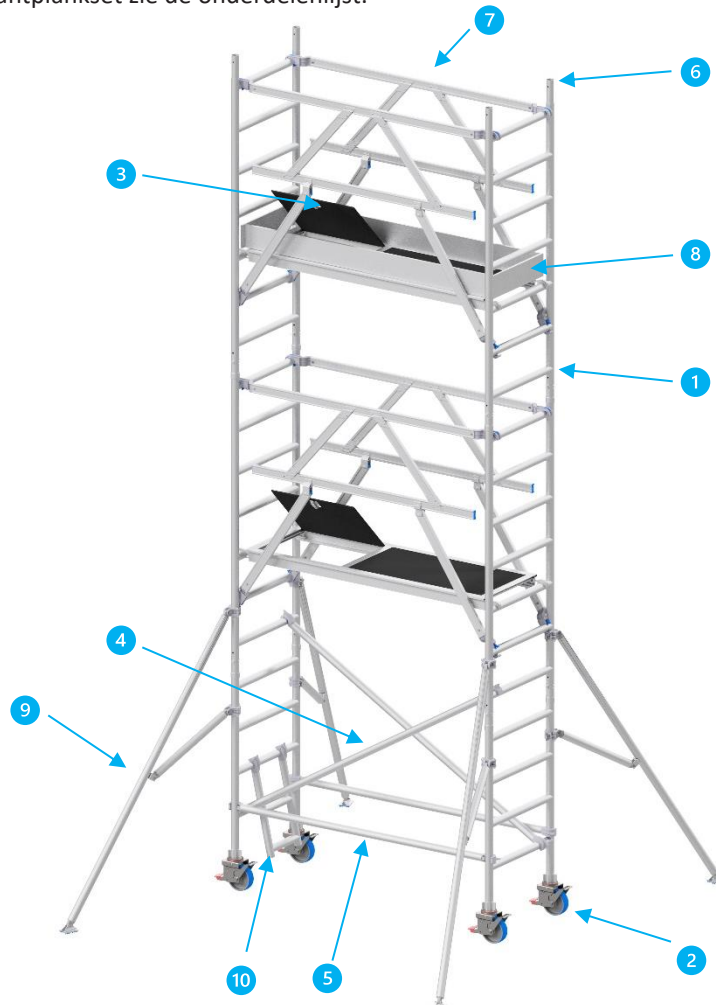

Montage richtlijnen

De (de)montage dient steeds te gebeuren door 2 personen, die vertrouwd zijn met deze handleiding. Draag steeds zorgvuldig de volgende PBM's: veiligheidshandschoenen, helm en veiligheidsschoenen. Vooraleer te beginnen met de montage dienen alle onderdelen op deugdelijkheid te worden gecontroleerd. Beschadigde of defecte onderdelen dienen vervangen te worden door uitsluitend originele SOLIDE onderdelen.

Het opzetten van de basis.


1. De ondergrond waarop de steiger gemonteerd wordt, moet vlak en draagkrachtig zijn, ook vrij van obstakels. De rem van de zwenkwielen moet opgezet worden en de spindels volledig ingedraaid. Af te monteren met wielstanders RS 200W in de opbouwframes RS xxx-4 met 4 sporten monteren.
2. Monteer aan weerszijden een horizontaal-schoor aan de binnenzijde van boom net boven de 1^{ste} sport van het frame met 4 sporten. Verbindt beide frames.

A. Platformhoogte 1.1 m.

3. Monteer op beide zijden telkens een frame met 4 sporten (RS xxx-4) Vergrendel de opbouwframes door de bijgeleverde borgpennen via het onderste borggat.
4. Monteer beide voorloopleuning RS xxx-L 4S op de **1 na hoogste** sport van de opgebouwde frames, vlak tegenaan de staander gepositioneerd. Spreid de zwenk-schoren en vergrendel deze (komt terecht op de 6^{de} sport van bovenaan).

Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.

5. Installeer een platform met luik **4 sporten lager** dan de bovenkant van de leuning (1 sport hoger dan onderste klauw voorloopleuning 4S). Indien het een werkvloer betreft: leg de werkvloer volledig dicht met 1 (RS 075 steiger) of 2 (RS 135 steiger) platformen.
6. Het platform dat gebruikt wordt als werkvloer moet voorzien worden van een kantplank set RS 00x K.

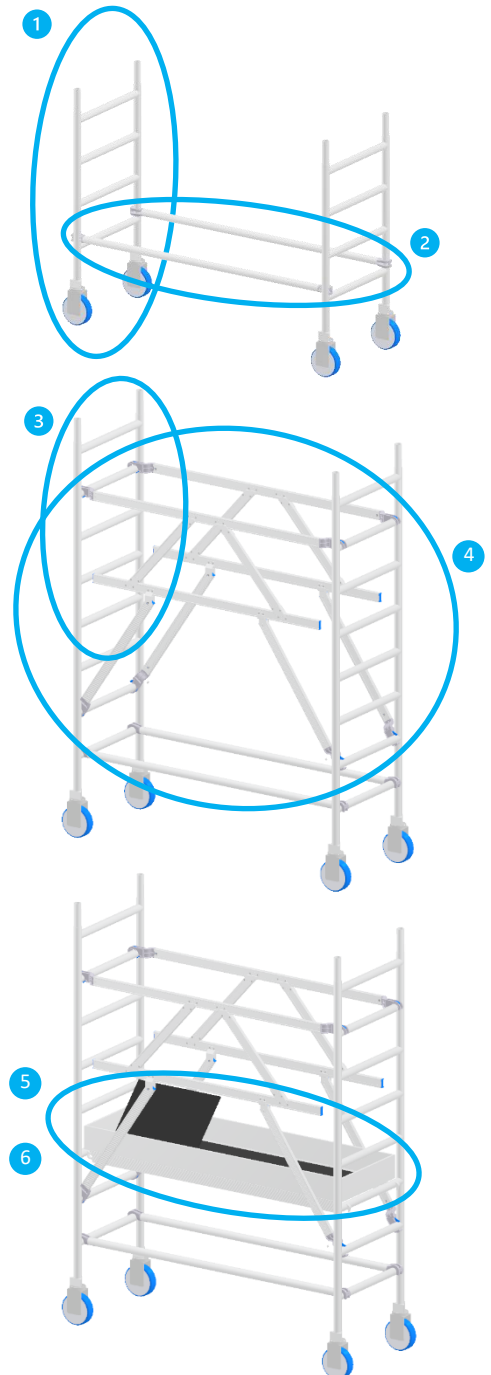


B. Platformhoogtes 3.2 m, 5.2 m, 7.2 m, 9.2 m of 11.2 m.

3. Monteer op beide zijden telkens een frame met 4 sporten (RS xxx-4)
Vergrendel de opbouwframes door de bijgeleverde borgpennen via het onderste borggat.
4. Plaats 2 diagonaal schoren RS xxx-D 4S in kruisverband tussen de 4^{ste} en de 8^{de} sport. Monteer de schoren zo dicht mogelijk tegen de bomen van het frame, ene aan de voorzijde en de andere aan de achter zijde van de steiger.

Bij de RS 135 steiger bevinden zich 4 diagonaal schoren, en dient u aan weerszijde van de steiger met 2 schoren een kruisverband te maken.

Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.

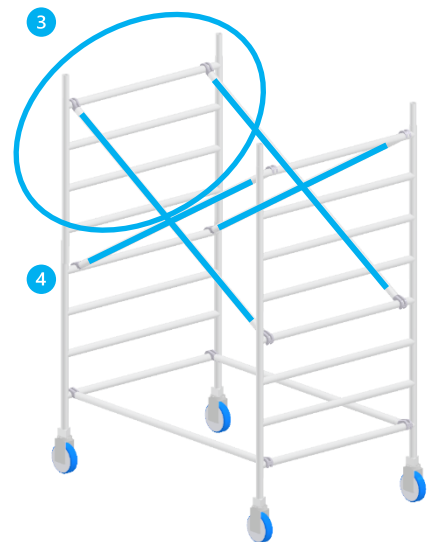


C. Platformhoogtes 2.20 m, 4.2 m, 6.2 m, 8.2 m, 10.2 m of 12.2m.

3. Monteer op beide zijden telkens een frame met 7 sporten (RS xxx-7)
Vergrendel de opbouwframes door de bijgeleverde borgpennen via het onderste borggat
4. Plaats 2 diagonaal schoren RS xxx-D 4S in kruisverband tussen de 1^{ste} en de 5^{de} sport. Monteer de schoren zo dicht mogelijk tegen de bomen van het frame, ene aan de voorzijde en de andere aan de achter zijde van de steiger.

Bij de RS 135 steiger bevinden zich 4 diagonaal schoren, en dient u aan weerszijde van de steiger met 2 schoren een kruisverband te maken.


Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.

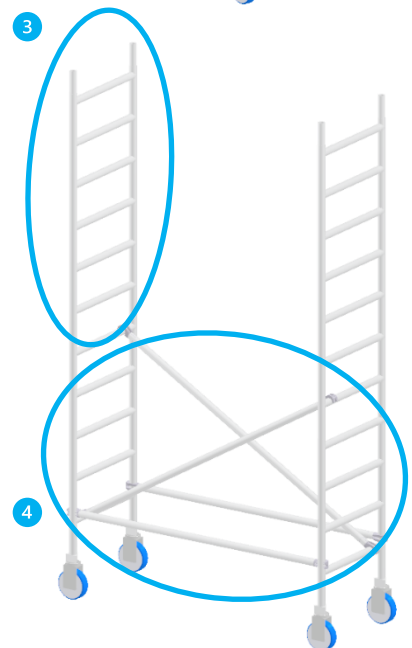

Eventueel kan een tijdelijk platform RS xxx-M (of Z) op de 1^{ste} sport van onderaan geplaatst worden

5. Monteer beide voorloopleuning RS xxx-L 4S steeds op de **bovenste** sport van de opgebouwde frames, vlak tegenaan de staander gepositioneerd. Spreid de zwenk-schoren en vergrendel deze (komt terecht op de 6^{de} sport van bovenaan).


Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.

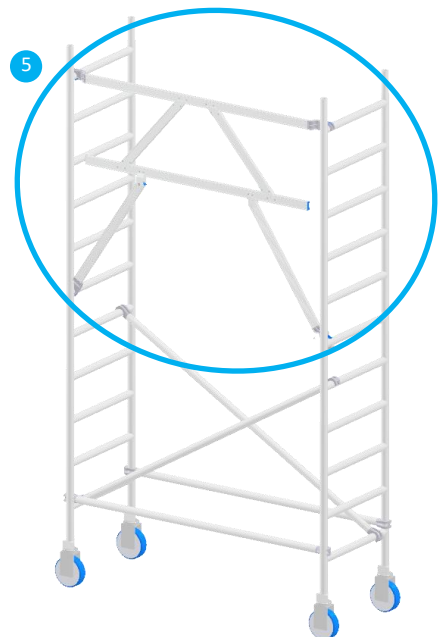

Halfwegpositie op tussenplatformen RS 135

Bij de RS 135-modellen kan op de tussenplatformen (niet op werkplatform) de afleuning gebeuren rondom slechts 1 platformdeel, halfweg het kader, mits de bovenste kadersport voorzien is van centrale borgingsnoppen (bij de nieuwe framemodellen). Verifiëer bij montage dat de voorloopleuning aan de platformzijde is ingehaakt tegenaan dit borgingspunt & de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.

6. Installeer het platform **4 sporten lager** dan de bovenkant van de leuning (1 sport hoger dan onderste klauw voorloopleuning 4S). Voorzie telkens 1 platform met luik. Indien het een werkvloer betreft: leg de werkvloer volledig dicht met 1 (RS 075 steiger) of 2 (RS 135 steiger) platformen.
7. Plaats een opstap RS OP aan de binnenzijde op de **2^{de} sport**, aan de zijde van de steiger waar zich het luik van het eersteplatform bevindt

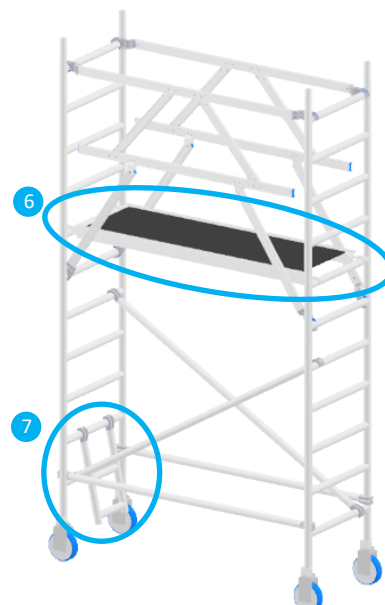

Stabiliseren van de basis

OPGELET!



Zet vervolgens de basissectie waterpas. Dit dient te gebeuren door het uitdraaien van de spindels d.m.v. de stelmoer. De maximale scheefstand bedraagt 1%. Gebruik voor het verticaal stellen van de rolsteiger een waterpas.

Plaats de waterpas op een sport van het opbouwframe en in de langsricting op een platform.

Rolsteigers die tegen een gevel staan mogen licht naar de gevel toe leunen.

~~Zorg ervoor dat u steeds de correcte stabilisator gebruikt. Zie 'Samenstellingstabel'.~~

Monteer de stabilisator met de bovenste klauw juist onder een sport (tegen het verschuiven) en zorg ervoor dat de stabilisator stevig op de grond komt te staan. De stabilisator dient op $\pm 70^\circ$ t.o.v. de lengteas van de steiger geplaatst te worden weg van de steiger zodoende het sta-oppervlak vergroot. Bij een vrijstaande steiger of tijdens het verrollen dient u op elke hoek van de steiger een stabilisator te plaatsen (4 in totaal). Bij een steiger die steunt tegen de gevel dient u op elke vrijstaande hoek van de steiger, indien de steiger verankerd is aan het gebouw, een stabilisator te plaatsen onder een hoek van 70° met de lengteas (2 in totaal). Indien u niet verankerd dient u te werken met 4 stabilisatoren waarvan deze aan de gevelzijde evenwijdig met de gevel komen staan en de andere 2 onder een hoek van 70° met de lengteas. De vleugelmoeren van de klauwen met handkracht aanschroeven. De dwarsverbinding van de stabilisator zo horizontaal mogelijk verbinden met het opbouwframe. Zorg ervoor dat de stabilisator rust op een voldoende stevige ondergrond. Indien nodig verstevigingsplaten van minimaal 30x30cm gebruiken.

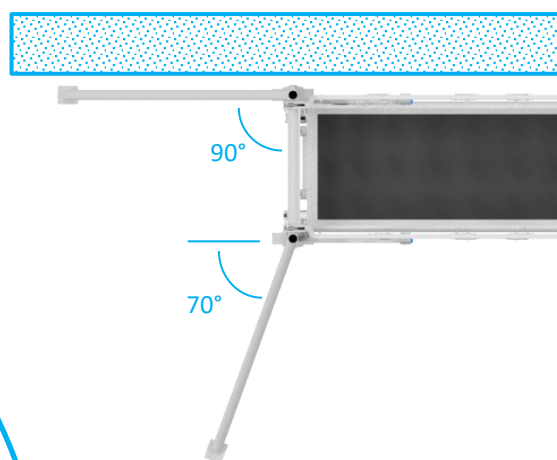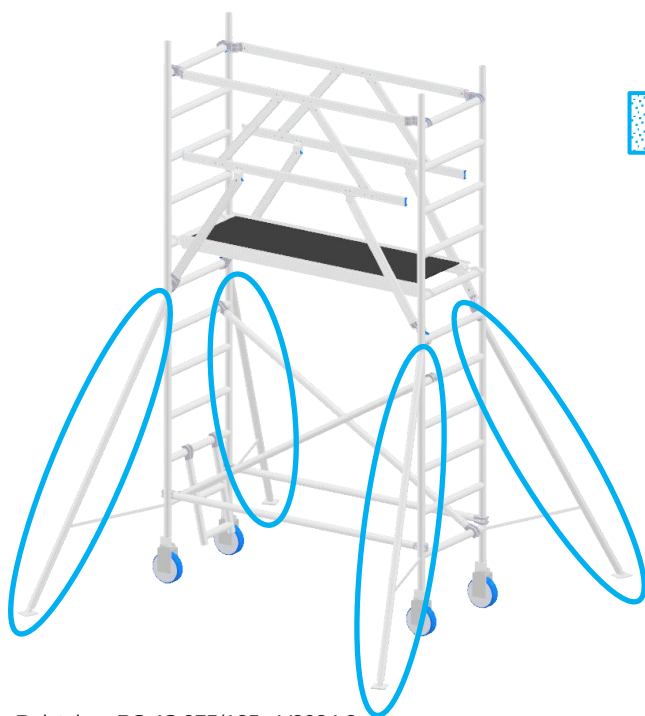

Verder opbouwen

1. Plaats bovenop de beide zijden van de steiger een opbouwframe RS xxx-7. Vergrendel de opbouwframes via de bijgeleverde borgpennen in het onderste borggat.
2. Monteer beide voorloopleuning RS xxx-L 4S steeds op de **bovenste** sport van de opgebouwde frames, vlak tegenaan de staander gepositioneerd. Spreid de zwenk-schoren en vergrendel deze (komt terecht op de 6^{de} sport van bovenaan).



Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.

Halfwegpositie tussenplatformen RS 135

Bij de RS 135-modellen kan op de tussenplatformen (niet op werkplatform) de afleuning gebeuren rondom slechts 1 platformdeel, halfweg het kader, mits de bovenste kadersport voorzien is van centrale borgingsnoppen (bij de nieuwe framemodellen). Verifieer bij montage dat de voorloopleuning aan de platformzijde is ingehaakt tegenaan dit borgingspunt & de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.

3. Installeer het platform **4 sporten lager** dan de bovenkant van de leuning (1 sport hoger dan onderste klauw voorloopleuning 4S). Voorzie telkens 1 platform met luik. Indien het een werkvloer betreft: leg de werkvloer volledig dicht met 1 (RS 075 steiger) of 2 (RS 135 steiger) platformen.
4. Het platform dat gebruikt wordt als werkvloer moet voorzien worden van een kantplank set RS 00x K.

Herhaal de voorgaande totdat u de gewenste platform hoogte bereikt hebt.

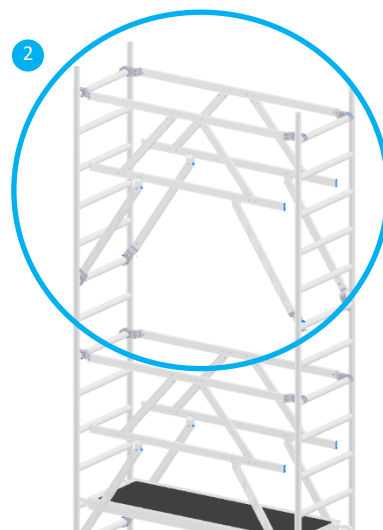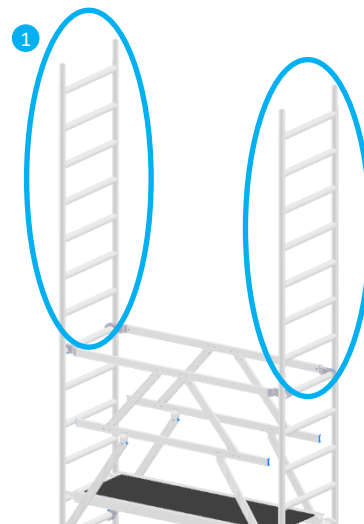

Demontage

Voor een veilige demontage van de steiger dienen de montagehandelingen in omgekeerde volgorde te worden uitgevoerd. De demontage dient steeds van boven naar beneden te gebeuren. Verwijder stabilisatoren pas als de laatste opbouwframes vrij zijn. Verifieer dat de luiken van de platformen goed gesloten zijn, alvorens deze te demonteren. Voor de veiligheid van de zich in de buurt bevindende personen en tevens voor het voorkomen van beschadigingen van het materiaal NOOIT de onderdelen op de grond laten vallen.

Onderdelenlijst en gewichten

Referentie	Omschrijving	Referentie	Omschrijving
Referentie			
RS 075-4	Opbouwframe 75-28-4 (4kg)	RS 185 D	Diagonale schoor 185 (2kg)
RS 075-7	Opbouwframe 75-28-7 (7,5kg)	RS 185 H	Horizontale schoor 185 (1,8kg)
RS 135-4	Opbouwframe 135-28-4 (6,5kg)	RS 245 D	Diagonale schoor 245 (2,4kg)
RS 135-7	Opbouwframe 135-28-7 (11,1kg)	RS 245 H	Horizontale schoor 245 (2,2kg)
RS 185 L-4S	Voorloopleuning 185 (3,8kg)	RS 305 D	Diagonale schoor 305 (3,2kg)
RS 245 L-4S	Voorloopleuning 245 (4,6kg)	RS 305 H	Horizontale schoor 305 (2,9kg)
RS 305 L-4S	Voorloopleuning 305 (5,4kg)	RS 150 S	Driehoekstabilisator 150 (4,5kg)
RS 200 W	Wielstaander met wiel Ø 200mm (6,2kg)	RS 210 S	Driehoekstabilisator 210 (5kg)
RS 001 P	Wielstaander met plaat (5kg)	RS 300 S	Driehoekstabilisator 300 (5,5kg)
RS 185 M	Platform 185 met luik (14,1kg)	RS 075 K	Kantplank 75 kort (2,5kg)
RS 185 M-R	Solideair 185 met luik (10,7kg)	RS 135 K	Kantplank 135 kort (3,8kg)
RS 185 Z	Platform 185 zonder luik (14kg)	RS 185 K	Kantplank 185 lang (2,85kg)
RS 185 Z-R	Solideair 185 zonder luik (10,4kg)	RS 245 K	Kantplank 245 lang (3,35kg)
RS 245 M	Platform 245 met luik (16,8kg)	RS 305 K	Kantplank 305 lang (3,85kg)
RS 245 M-R	Solideair 245 met luik (14,0kg)	RS 001 K	Kantplank set 75x185 (10,7kg)
RS 245 Z	Platform 245 zonder luik (16,7kg)	RS 002 K	Kantplank set 75x245 (11,7kg)
RS 245 Z-R	Solideair 245 zonder luik (13,2kg)	RS 003 K	Kantplank set 75x305 (12,7kg)
RS 305 M	Platform 305 met luik (20,7kg)	RS 004 K	Kantplank set 135x185 (13,3kg)
RS 305 M-R	Solideair 305 met luik (19,2kg)	RS 005 K	Kantplank set 135x245 (14,3kg)
RS 305 Z	Platform 305 zonder luik (20,6kg)	RS 006 K	Kantplank set 135x305 (15,3kg)
RS 305 Z-R	Solideair 305 zonder luik (18,7kg)	RS 001 B	Borgpen
RS OP	Opstap (2,6kg)		